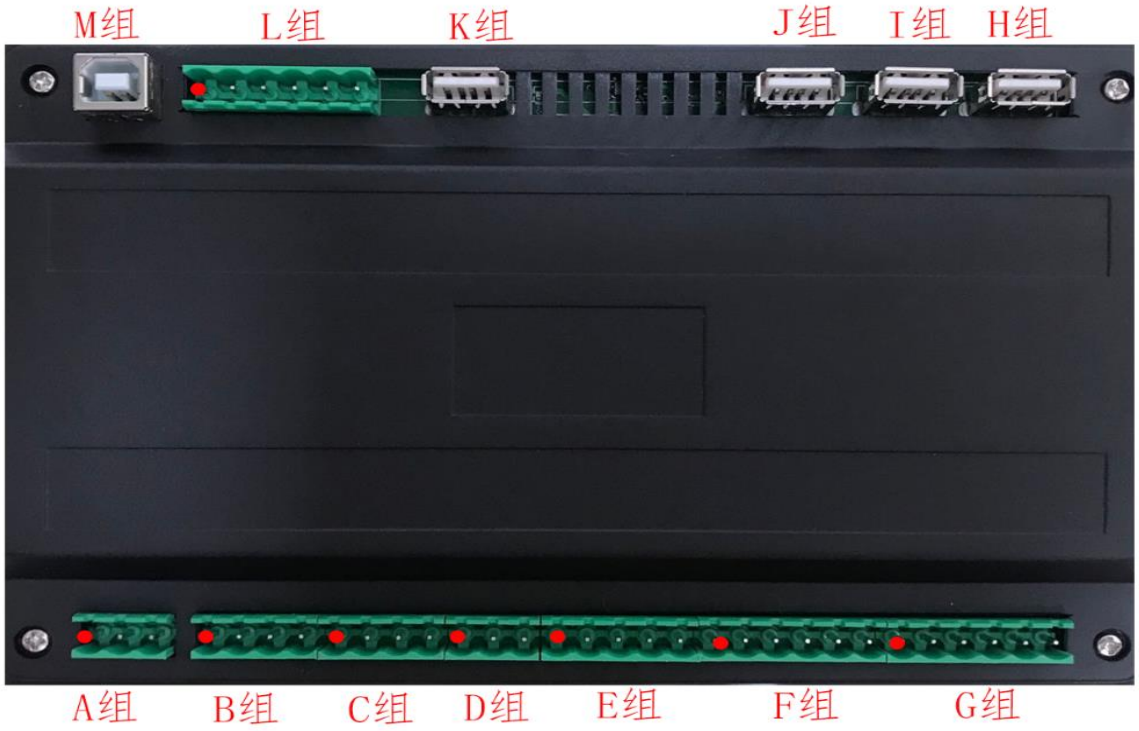


下方端口（从左到右）			下方端口（从左到右）		
组别	序号	定义	组别	序号	定义
A组 **电源接口** 2EDG-5.08-3P	#1	接大地	M组 连接PC USB-B母座	#1	连接上位机PC 默认没有母座 需要额外说明
	#2	AC：18V			
	#3				
B组 继电器组1**接口** 2EDG-5.08-4P	#1	继电器输出公共线+	K组 插U盘升级固件 导出试验数据	#1	U盘USB-A 直接接入
	#2	继电器输出1　冷却泵驱动1			
	#3	继电器输出2　搅拌驱动			
	#4	继电器输出3　系统风扇	L组 信号输入接口 2EDG-5.08-6P	#1	信号输入公共线+
C组 继电器组2**接口** 2EDG-5.08-4P	#1	继电器输出公共线+		#2	信号输入1（暂时未开放）
	#2	继电器输出4　上行驱动		#3	信号输入2（暂时未开放）
	#3	继电器输出5　下行驱动		#4	信号输入公共线+
	#4	继电器输出6　冷却泵驱动2		#5	信号输入3（电机上限位）
D组 固态继电器接口 2EDG-5.08-3P	#1	加热固态继电器输出公共线+		#6	信号输入4（电机下限位）
	#2	加热固态继电器输出1			
	#3	加热固态继电器输出2			
E组 232电平微型打印机接口 2EDG-5.08-5P	#1	TXA接打印机RXA	J组 千分表输入端口 USB-A母座	#1	千分表1信息输入 微型USB-T型接口转USB-A 直接接入
	#2	RXA接打印机TXA			
	#3	PRTA 接打印机BUSY信号线			
	#4	GND接打印机电源-	I组 千分表输入端口 USB-A母座	#1	千分表2信息输入 微型USB-T型接口转USB-A 直接接入
	#5	VCC接打印机电源+			
F组 PT-100温度传感器接口 2EDG-5.08-6P	#1	PT100-1 R线			
	#2	PT100-1 G线			
	#3	PT100-1 G线	H组 千分表输入端口 USB-A母座	#1	千分表3信息输入 微型USB-T型接口转USB-A 直接接入
	#4	PT100-2 R线			
	#5	PT100-2 G线			
	#6	PT100-2 G线			
G组 PT-100温度传感器接口 2EDG-5.08-6P	#1	PT100-3 R线			
	#2	PT100-3 G线			
	#3	PT100-3 G线			
	#4	PT100-4 R线			
	#5	PT100-4 G线			
	#6	PT100-4 G线			