
Z075MT A1 2020-08-20 接线图

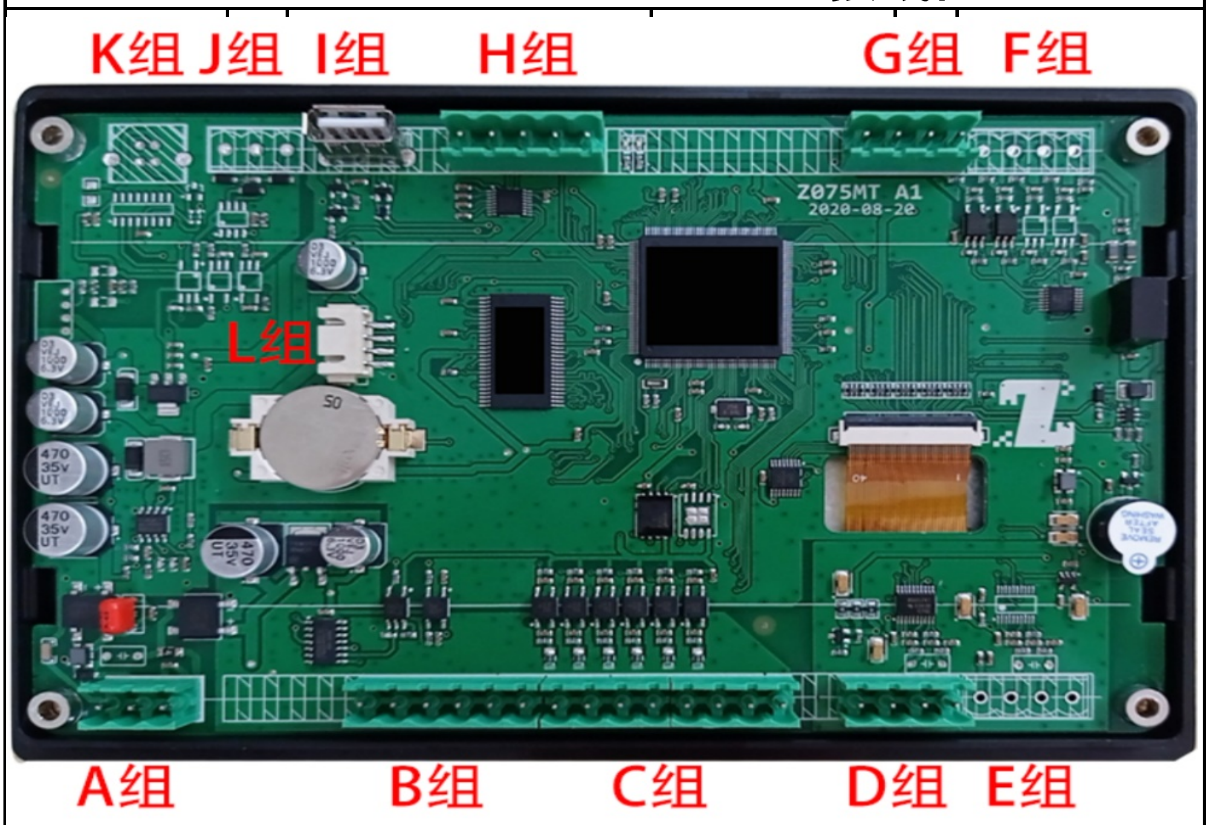

下排端子（序号从左到右看）			上排端子（序号从左到右看）		
组别	序号	定义	组别	序号	定义
A组 2EDG-5.08-3P 电源接口	#1	接大地	K组（**默认不装**） USB-B接口	连接电脑 上位机。和下面485接口功能相	
	#2	DC:18-24V AC:18V			
	#3		J组（**默认不装**） 2EDG-5.08-3P 485通讯接口	#1	GND
B组 2EDG-5.08-6P 电机驱动接口 连接电机驱动器	#1	驱动信号+		#2	485-B
	#2	驱动PUL+		#3	485-A
	#3	驱动PUL-	I组 USB-A接口	连接U盘，更新程序、图标等。	
	#4	驱动DIR+			
	#5	驱动DIR-	H组 232电平 波特率19200 微型打印机 接口	#1	VCC
	#6	驱动信号-		#2	GND
C组 2EDG-5.08-8P 信号输入部分	#1	输入公共线		#3	BUSY
	#2	上限位		#4	RXD接打印机TXD
	#3	下限位		#5	TXD接打印机RXD
	#4	停机	G组 2EDG-5.08-4P 编码器1	#1	GND
	#5	输入公共线		#2	1B
	#6	输入3		#3	1A
	#7	输入4		#4	VCC
	#8	输入5	F组（**默认不装**） 2EDG-5.08-4P 编码器2	#1	GND
D组 2EDG-5.08-4P 力传感器1	#1	传感器电源+（一般为红色）		#2	2B
	#2	传感器信号+（一般为绿色）		#3	2A
	#3	传感器信号-（一般为白色）		#4	VCC
	#4	传感器电源-（一般为黑色）	L组 刷程序，仅出厂用。		
E组（**默认不装**） 2EDG-5.08-4P 力传感器2	#1	传感器电源+（一般为红色）	如有疑问请联系电话 137-7108-1915 （微信同号）		
	#2	传感器信号+（一般为绿色）			
	#3	传感器信号-（一般为白色）			
	#4	传感器电源-（一般为黑色）			