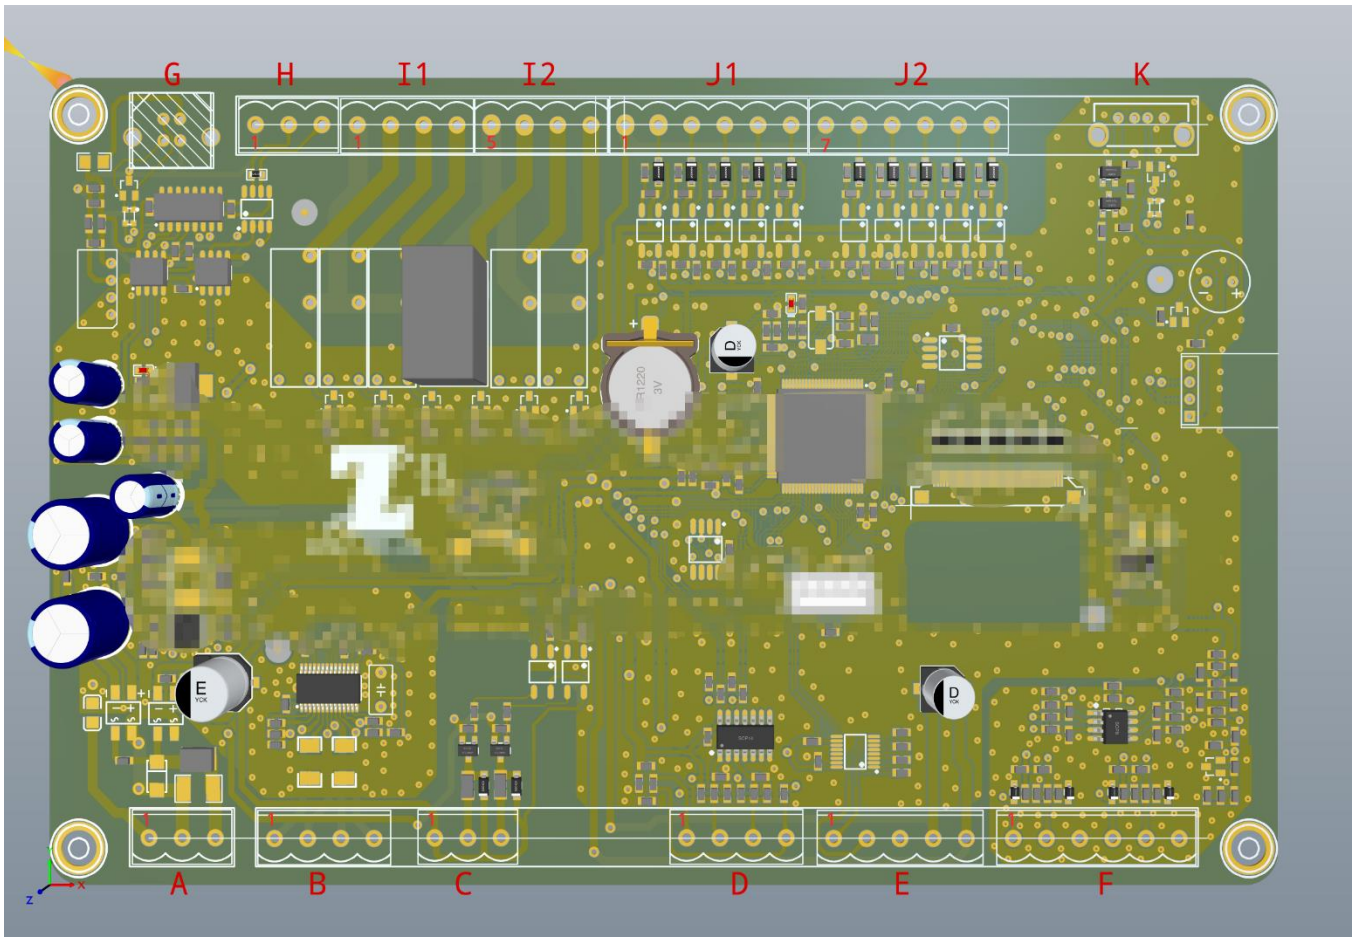


A	1	接地	电源接口
	2	电源：AC 12-18V 30VA	
	3	DC 15-24V 25W	
B	1	步进电机 A+	步进电机接口
	2	步进电机 A-	
	3	步进电机 B+	
	4	步进电机 B-	
C	1	公共线 V+	加热输出接口
	2	加热输出信号 CH1	
	3	加热输出信号 CH2	
D	1	V+ 5V	编码器接口
	2	信号 A	
	3	信号 B	
	4	V- 0V	
E	1	TXD	打印机接口 RS-232 19200，8N1
	2	RXD	
	3		
	4	打印机供电 0V	
	5	打印机供电 5V	

F	1	CH1 - R	PT100 接口
	2	CH1 - G	
	3	CH1 - G	
	4	CH2 - R	
	5	CH2 - G	
	6	CH2 - G	
G	-	USB 从机接口	可选安装，USB 和 RS485 接口选装其一。
H	1	RS485 - GND(0V)	
	2	RS485 - B	
	3	RS485 - A	
I1	1	输出公共线（00 01 02 使用）	可选安装，继电器输出
	2	00 升降驱动 使能	
	3	01 上升输出	
	4	02 下降输出	
I2	5	输出公共线（03 04 05 使用）	
	6	03 砝码选择输出	
	7	04 预留	
	8	05 预留	
J1	1	输入公共线（V+）	可选安装，信号输入
	2	I0 升降 上限位	
	3	I1 升降 下限位	
	4	I2 砝码选择 -0	
	5	I3 砝码选择 -1	
	6	I4 砝码选择 -2	
J2	7	输入公共线（V+）	
	8	I5 砝码选择 -3	
	9	I6 砝码选择 -4	
	10	I7 砝码选择 -5	
	11	I8 砝码选择 -6	
	12	I9 预留	
K	-	U 盘接口，系统刷新， U 盘数据保存等	U 盘